




AUTOMAATTINEN SÄÄTÖYKSIKKÖ

AUTOMAATTINEN SÄÄTÖYKSIKKÖ (ASY) SÄÄTÄÄ ULKOILMAVIRRRAN JA KIERRÄTYSILMAVIRRRAN SUHDETTA ULKOILMAN LÄMPÖTILAN MUKAAN, SEKÄ ESILÄMMITTÄÄ TUULOILMAN JA TASAA HUONETILOJEN VÄLISIÄ LÄMPÖTILAEROJA.

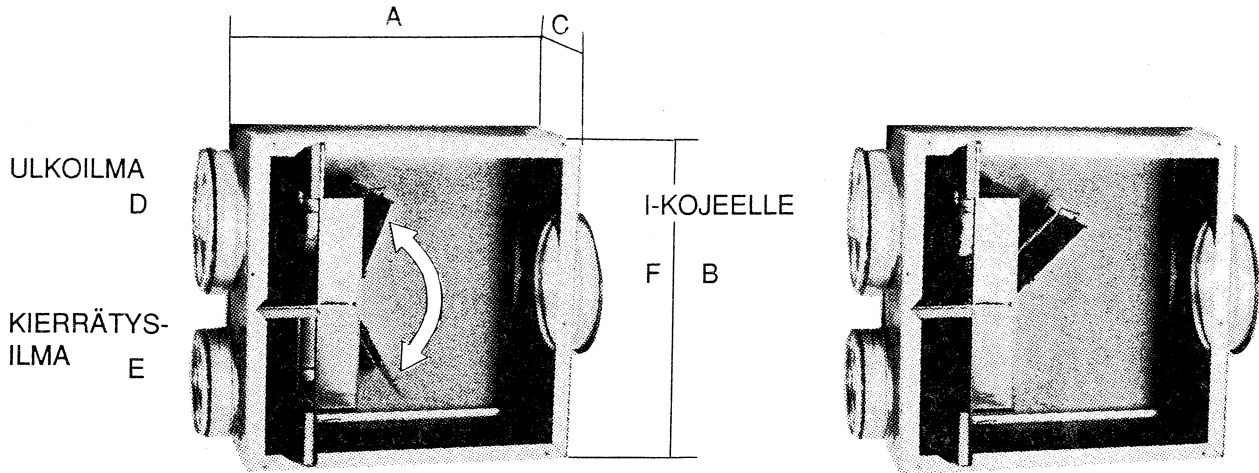

TEKNISIÄ TIETOJA

TYYPPI	MITAT						I-KOJEET
	A	B	C	D	E	F	
ASY-160	380	380	195	160	125	160	KAIR 400, KAIR MODUULI
ASY-200	380	530	360	200	160	200	KAIR 500
ASY-250	380	530	360	250	200	250	KAIR 700

ASENNUS Katso erillinen asennusohje.

VALMISTAJA:

KAIR-ILMANTUNTIJA



OY K-AIR LTD

Manulankatu 6
42100 JÄMSÄ
puh. (942) 15160
telefax (942) 15380

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN

I - 8/6 - 11. 89

KIERRÄTYSILMAN/ULKOILMAN OSUUDET ERI ULKOILMAN LÄMPÖTILOILLA

SÄÄTÖYKSIKKÖ KAIR ASY

